

LOGICIEL

D'ALARME EN TEMPS RÉEL



Le logiciel d'alarme en temps réel permet de surveiller les données des enregistreurs Hobo et avise en temps réel par alarme si les conditions dépassent des seuils configurés. Les enregistreurs peuvent être raccordés directement à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB ou de liaison série, ou à distance par un serveur USB sur un réseau Ethernet.

Notification d'alertes par SMS, pager ou email si les mesures dépassent les seuils d'alarme configurés

Avertissement visuel d'alarme sur l'ordinateur principal

Avec un intervalle de 1 minute, le logiciel peut surveiller jusqu'à 16 enregistreurs (chaque enregistreur exige un port USB ou série) avec jusqu'à 16 conditions de capteur paramétrables par enregistreur ; possibilité d'augmenter ces valeurs avec des intervalles plus longs

Notification d'alerte quand le niveau de pile ou de mémoire devient trop faible, ou quand la connexion est rompue

Délai d'enclenchement d'alerte configurable permettant de filtrer un événement intempestif ou momentané

Message d'alerte personnalisé et configuré par l'utilisateur

Possibilité de consulter et sauvegarder les configurations d'alertes

Affichage la lecture en cours de l'enregistreur

L'ordinateur peut toujours servir pour d'autres applications

Les données de l'enregistreur peuvent être déchargées dans le logiciel HOBOWare Pro pour obtenir des enregistrements détaillés

Système requis

Chaque enregistreur nécessite sa connexion USB ou série, directement sur l'ordinateur ou par un serveur Hub/USB (réf. SX3000GB) ou série (Réf. SERVER-DS203) connecté sur le réseau Ethernet

Logiciel HOBOWare Pro version Windows ou Mac

Pour recevoir des notifications d'alertes par SMS, pager ou email, un raccordement permanent à Internet est nécessaire avec email ou service SMTP pour envoyer des notifications, et d'au moins un élément suivant :

- Téléphone portable recevant des SMS
- Pager alphanumérique
- Adresse email

OPTION ACCESSOIRE & COMMUNICATION	RÉFÉRENCE
Logiciel d'alarme en temps réel	BHW-T-ALRM
Logiciel HOBOWare PRO pour PC et MAC	BHW-PRO-CD
Câble de liaison série	CABLE-PC-3.5
Câble de liaison USB	CABLE-USBMB
Serveur Ethernet / USB	SX-3000GB
Serveur Ethernet / série Tibbo	SERVER-DS203




Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com


www.prosensor.com

Exemples d'installation


Installation en réseau filaire

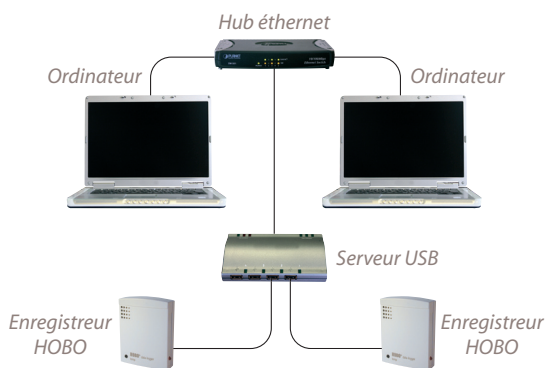

Installation en réseau filaire + wifi

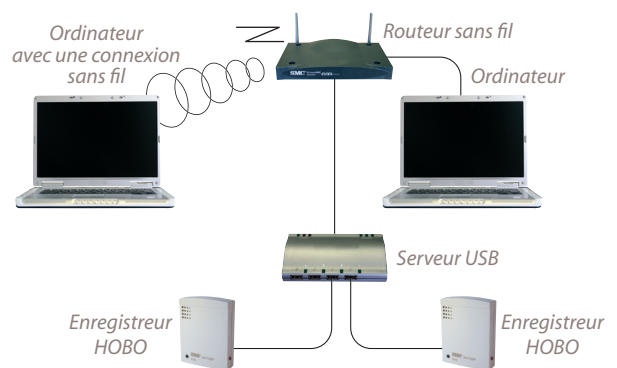

Installation en réseau filaire avec routeur sans fil

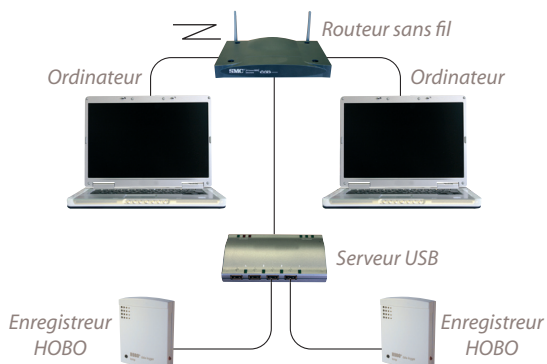

Installation en réseau filaire avec connexion internet

