

**KIT TRÉPIED DE 2 MÈTRES****M-TPB-KIT**

- Trépied de 2 mètres (M-TPB)
- Kit de mise à la terre (M-GKA)
- Kit câble d'amarrage (M-GWA)
- Pieux de fixation 1/2 pour câbles (M-SKA)
- Pieux de fixation 1/4 pour trépied (M-SKB)
- Niveau à bulle du mât (M-MLA)


**KIT TRÉPIED DE 3 MÈTRES****M-TPA-KIT**

- Trépied de 2 mètres (M-TPA)
- Kit de mise à la terre (M-GKA)
- Kit câble d'amarrage (M-GWA)
- Pieux de fixation 1/2 pour câbles (M-SKA)
- Niveau à bulle du mât (M-MLA)

**CABLE CADDY****M-CDY**

- Permet d'augmenter la durée de vie des capteurs en abritant les câbles



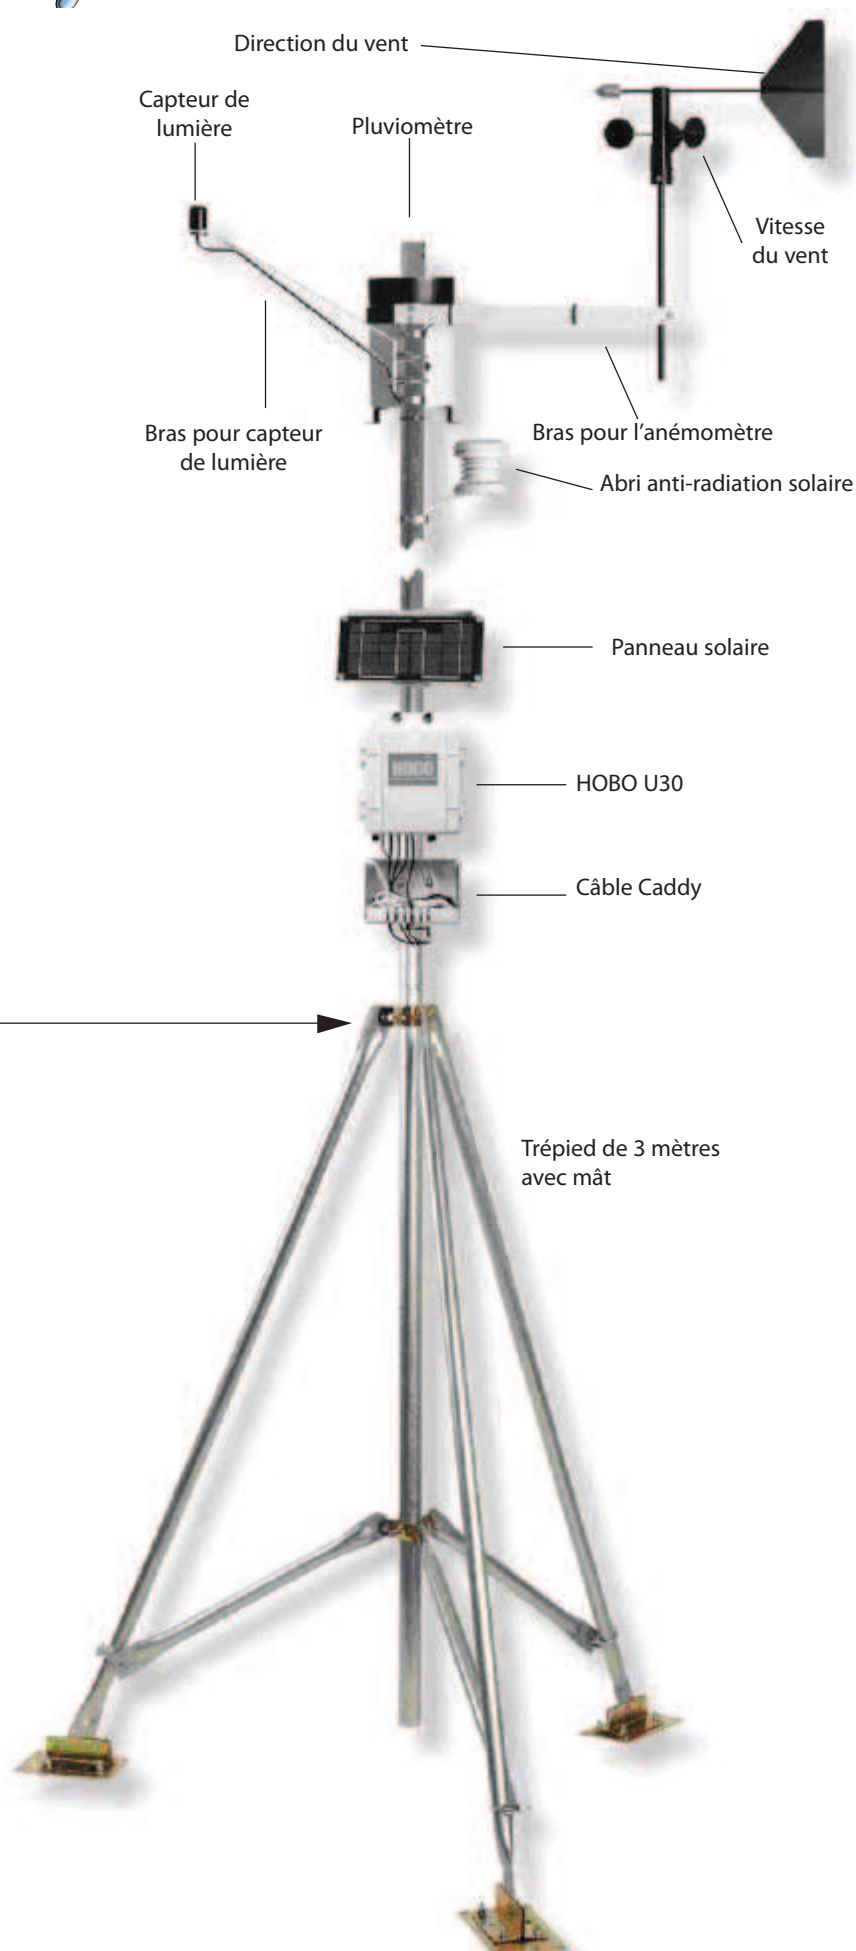

BRAS POUR CAPTEUR DE LUMIÈRE
M-LBB



ABRI ANTIRADIATION SOLAIRE
RS3
Pour sondes S-TMB et S-THB



BRAS POUR ANÉMOMÈTRE
M-CAB



SUPPORT NDVI POUR
CAPTEUR DE LUMIÈRE
M-NDVI

Utilisé pour installer 2 capteurs PAR et 2 capteurs de radiation solaire pour réaliser des mesures NDVI



NIVEAU POUR CAPTEURS DE
LUMIÈRE
M-LLA

Acheter un niveau pour x capteurs de lumière